
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ ПУЛЬТОМ

ПУЛЬТ ВАС СЛЫШИТ!

Теперь вы с легкостью сможете найти любой контент, который мы предлагаем, без ввода текста, в Prime Time, VOD, Multi Room, в записях и в программе передач.

Как искать?

Нажмите на кнопку с микрофоном  на пульте и продолжайте удерживать ее пока вы произносите название программы, которую вы хотите посмотреть.

Как обращаться к пульту?

Вы можете назвать любую программу, существующую в yes, которую вы хотите посмотреть. Например:

Good Fight

Faada


Вы, также, можете искать программы по имени актера или режиссера.

Например, назовите пульту:

Julia Roberts

Tom Hanks

*На данный момент обращение к пульту возможно на английском языке или на иврите.
Назовите программу или имя актера/режиссера на одном из этих языков.

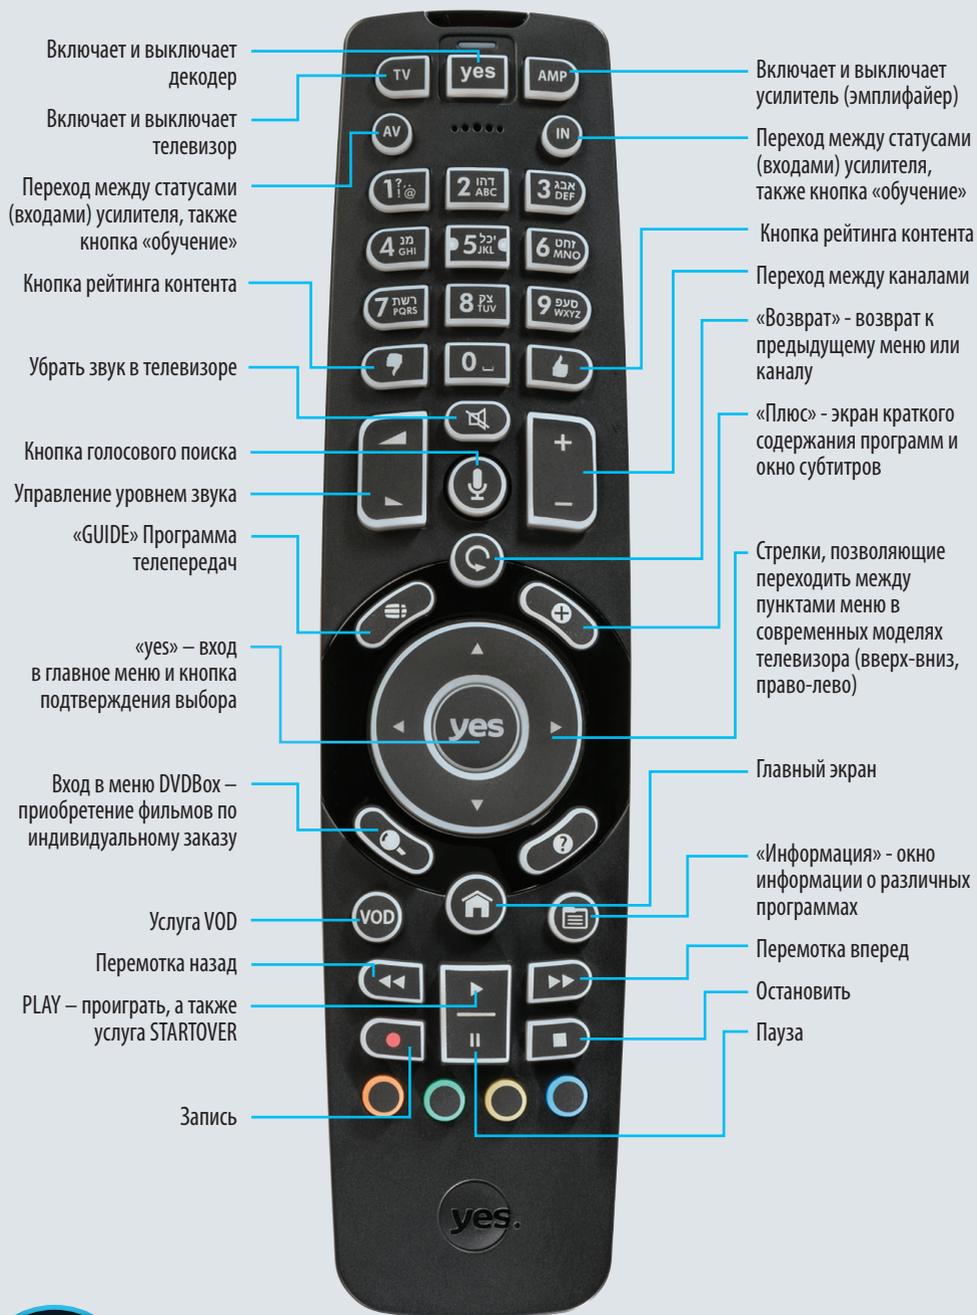


ПЕРВЫЙ ЭТАП:


Синхронизация звукового пульта с декодером

Теперь вы сможете управлять вашим декодером не направляя пульт на декодер! Как это работает?

1. Синхронизация пульта с декодером
Для пользования голосовым поиском и управления декодером с применением технологии RF нажмите на кнопку с микрофоном на пульте и выберите функцию «Цвет синхронизации».

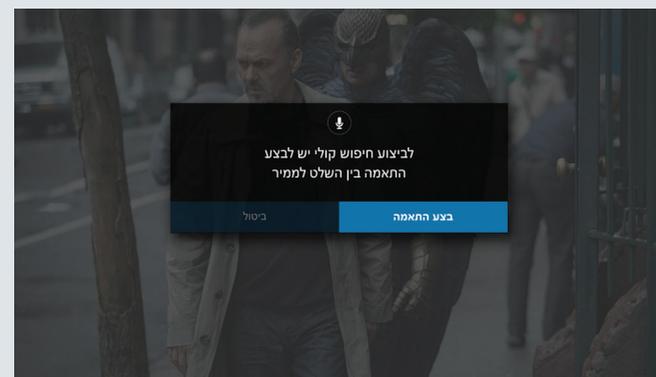

2. Далее следуйте инструкциям на экране до подтверждения завершения процесса.

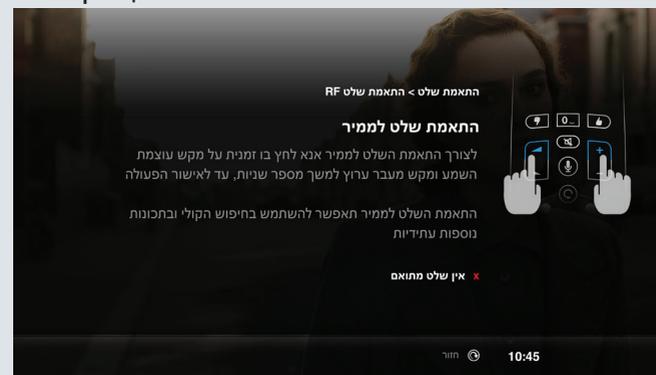

ВТОРОЙ ЭТАП:

Синхронизация пульта с телевизором

Для того, чтобы вы могли управлять телевизором при помощи вашего нового пульта, пожалуйста, произведите следующие действия:

1. Нажмите кнопку  или  и удерживайте ее
 - лампочка на пульте мигнет 2 раза
2. Удерживая нажатую ранее кнопку введите 4 цифры кода, соответствующего модели вашего телевизора
 - Лампочка мигнет 2 раза в подтверждение правильности кода
3. Отпустите кнопку  или 
4. Нажмите кнопку  или  для выключения телевизора
 - Если телевизор не выключился повторите процесс используя другой код

Для вашего удобства ниже представлена сокращенная таблица кодов

| | |
|------------------------|------------------------|
| Panasonic | Samsung |
| 0650 ,1291 ,4501 ,3715 | 0618 ,3993 ,3958 ,2051 |
| Haier | LG |
| 2876 ,1840 ,2204 ,2134 | 0030 ,1305 ,4119 ,0178 |
| Toshiba | Sony |
| 0508 ,2792 ,2676 ,1508 | 1825 ,0505 ,4339 ,2337 |
| Sharp | Philips |
| 0093 ,3303 ,2360 ,1659 | 0587 ,1506 ,0037 ,2800 |

Не нашли код, соответствующий вашей модели телевизора?
Зайдите на сайт [yes](http://www.yes.co.il) для ознакомления с полным списком кодов: www.yes.co.il

ПЕРЕДОВЫЕ ФУНКЦИИ ДЕКОДЕРА