




## ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ S-VIDEO

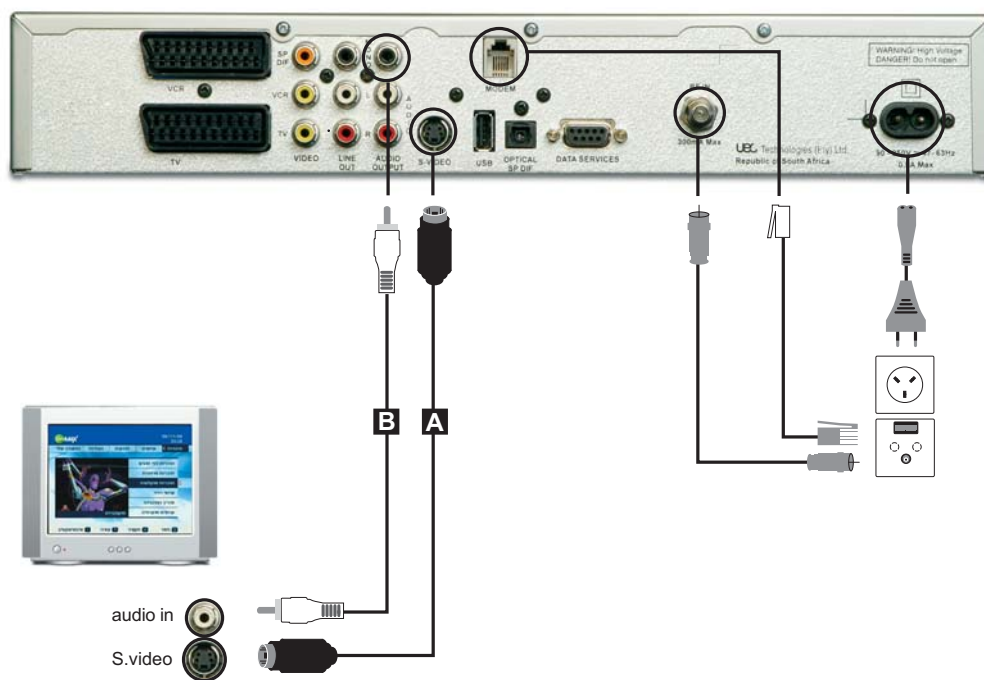

Необходимо установить декодер в хорошо вентилируемом месте. При размещении декодера в мебельном комплексе зазоры должны составлять 15 см с каждой стороны. В случае, если электронные приборы установлены один на другом, декодер должен находиться на самом верху, чтобы его вентиляционные отверстия оставались открытыми.

1. Предварительно отключите телевизор и декодер от электрической сети.
2. Розетки LBN IN в декодере и комбинированная розетка «Спутниковое телевидение/телефон» должны быть соединены коаксиальным кабелем, на концах которого находится винтовое крепление.
3. Розетка MODEM в декодере и комбинированная розетка «Спутниковое телевидение/телефон» соединяются при помощи телефонного кабеля.
4. S-VIDEO в декодере и вход S-VIDEO IN в телевизоре соединяются при помощи кабеля, который не входит в комплект оборудования yes. На схеме - линия **A**.
5. MONO в декодере и вход AUDIO IN в телевизоре соединяются при помощи кабеля RCA. На схеме аудиоподключение обозначено линией **B**. Если телевизор оснащён стереовходом (R+L), AUDIO OUTPUT в декодере и вход AUDIO L+R в телевизоре соединяются при помощи кабеля RCA.
6. Включите телевизор и декодер в сеть.
7. Переключите телевизор в режим AV/VIDEO и проверьте работу спутникового телевидения yes.

